


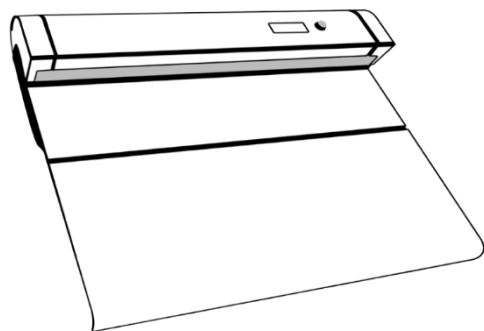


100% SPRAWNOŚCI

Aby utrzymać pełną sprawność urządzenia CoLibri, należy przestrzegać poniższych wskazówek.

Są to proste i szybkie procedury przedłużające żywotność urządzenia CoLibri.

UWAGA!

Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych należy wyłączyć urządzenie, wciskając wyłącznik główny i odłączając przewód zasilający.

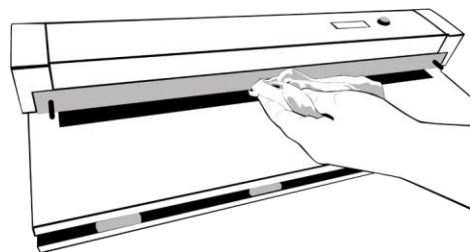


KONSERWACJA LISTWY ZGRZEWAJĄCEJ

Za pomocą miękkiej, SUCHEJ szmatki przetrzeć dokładnie głowicę zgrzewającą i odpowiedni pasek kontrastowy, aby usunąć wszelkie pozostałości plastiku i zabrudzenia.

UWAGA!

Nie należy używać żadnych detergentów, rozpuszczalników o właściwościach ściernych i/lub przedmiotów z ostrym zakończeniem (nożyczek, przecinaków, otwieraczy do listów itp.).

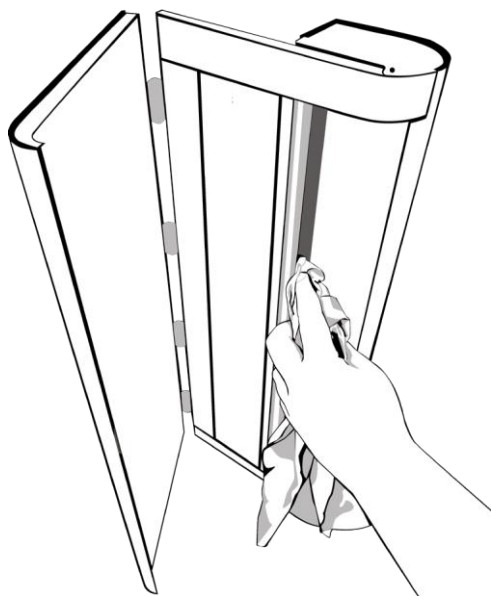

CZYSZCZENIE WAŁKA GUMOWEGO

Po wielu cięciach gumowy wałek może ulec zakurzeniu i stać się śliski. W takiej sytuacji urządzenie CoLibri nie jest w stanie oddzielić odpadów plastikowych. Jak pokazano na ilustracji, należy ustawić urządzenie w pozycji pionowej.

Przygotować alkohol, ściereczkę i ręcznik papierowy.


Za pomocą szmatki zwilżonej alkoholem przetrzeć powierzchnię gumowego wałka. Następnie energicznie przetrzeć rolkę ręcznikiem papierowym, aby osadził się na niej papierowy pył, co zapewni większe tarcie i lepszą przyczepność.

REGULACJA TEMPERATURY

W "Ustawieniach menu" można nastawić temperaturę zgrzewania (str. 29 - Podręcznik użytkownika). Może to rozwiązać dwa główne problemy:

- 1: Urządzenie nie potrafi oddzielić odpadów plastikowych.
Podjąć próbę **PODNIESIENIA** temperatury zgrzewania o co najmniej jeden poziom.
- 2: Urządzenie pozostawia zbyt wiele włókien.
Podjąć próbę **OBNIŻENIA** temperatury zgrzewania o co najmniej jeden poziom.

SERVICE 801

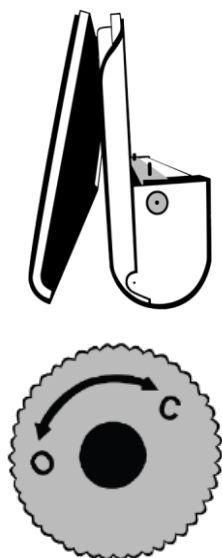

Gdy na wyświetlaczu urządzenia pojawi się komunikat "**SERVICE 801**", oznacza to, że płyta drukowana nie wykrywa połączenia z listwą zgrzewającą

- 1: Jeżeli urządzenie wyposażone jest w dwa kółka boczne (jak pokazano na rysunku po lewej), należy sprawdzić, czy są one dokręcone. W tym celu należy delikatnie obracać obydwa kółka w kierunku "C", aż do momentu ich dokręcenia.
- 2: Jeżeli urządzenie nie posiada dwóch bocznych kółek, należy zdemontować i ponownie zainstalować listwę zgrzewającą zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie 25 Instrukcji Obsługi.

SERVICE 501

Urządzenie nadal pracuje!

Za każdym razem, gdy urządzenie osiągnie wielokrotność 5 tys. lub 10 tys. cięć, na ekranie pojawia się komunikat: "**SERVICE 501**".

Komunikat taki nie sygnalizuje błędu a jedynie przypomina o konieczności skontrolowania zużycia listwy zgrzewającej.

Komunikat "Service 501" znika po wykonaniu kolejnych 50 lub mniejszej ilości cięć.